Kako pokrenuti aplikaciju P-touch Editor

Verzija 0

CRO

Uvod

Važna napomena

- Sadržaj ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.
- Prije upotrebe pisača obavezno pročitajte sve dokumente isporučene s pisačem kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.

Simboli upotrijebljeni u ovom priručniku

U ovom priručniku upotrijebljeni su sljedeći simboli:

Napomena	Ukazuje na napomene koje pružaju informacije ili smjernice koje vam mogu pomoći da bolje upoznate i učinkovitije upotrebljavate proizvod.

Zaštitni znaci i autorska prava

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

© 2014. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corp. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Instalacija aplikacije P-touch Editor i upravljačkog programa pisača

Kod ispisivanja putem USB priključka

Posjetite naše ispod opisano mrežno mjesto i preuzmite neophodni softver. Instalacijske upute dostupne su na stranici za preuzimanje.

http://www.brother.com/inst/

Upotreba aplikacije P-touch Editor

Kako biste pisač mogli upotrebljavati s računalom, trebate instalirati aplikaciju P-touch Editor i upravljački program pisača.

Za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite Brother Solutions Center na adresi: http://support.brother.com/

Ako pisač ima funkciju P-touch Editor Lite, možda ćete trebati promijeniti način rada pisača s načina rada P-touch Editor Lite na način rada P-touch Editor. Pogledajte ispisani priručnik koji ste dobili s pisačem.

Upotreba aplikacije P-touch Editor (za Windows®)

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

1. **Za Windows Vista® / Windows® 7**
   Na gumbu Start kliknite [Svi programi] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1].
   Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

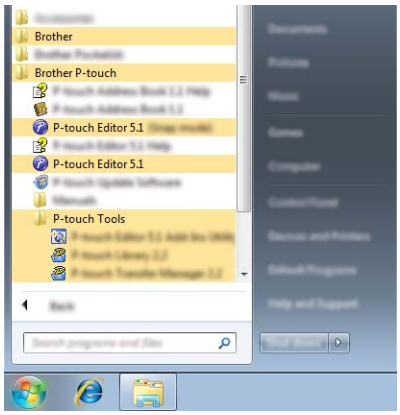

   Za Windows® 8 / Windows® 8.1
   Kliknite [P-touch Editor 5.1] na zaslonu [Aplikacije] ili dvaput kliknite [P-touch Editor 5.1] na radnoj površini.
   Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

Napomena

- Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti pomoću prečaca ako ste tijekom instalacije odabrali izradu prečaca.
  - Ikona prečaca na radnoj površini: dvaput kliknite kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Editor.
  - Ikona prečaca na traci za brzo pokretanje: kliknite kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Editor.
- Da biste promijenili način funkcioniranja aplikacije P-touch Editor kod pokretanja, u traci izbornika aplikacije P-touch Editor kliknite [Tools] (Alati) – [Options] (Opcije) kako bi se prikazao dijaloški okvir [Options] (Opcije). Na lijevoj strani odaberite naslov [General] (Općenito), zatim željenu postavku u okviru s popisom [Operations] (Radnje) u [Startup Settings] (Postavke pokretanja). Zadana postavka je [Display New View] (Prikaži novi pregled).

2 Odaberite opciju na zaslonu.

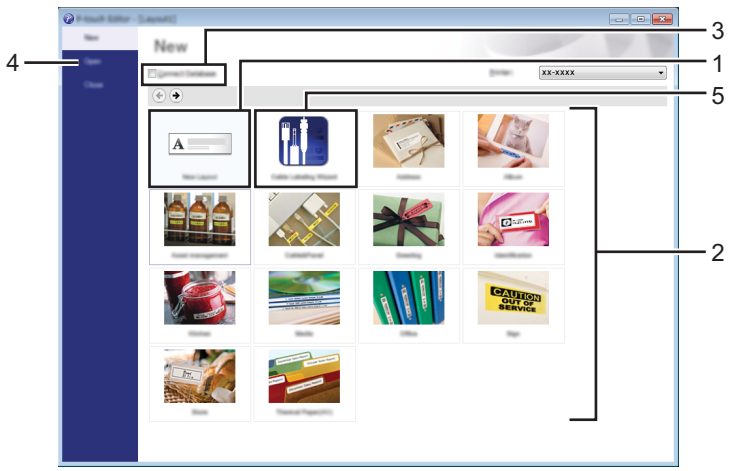

1 Kako biste izradili novi izgled, kliknite gumb [New Layout] (Novi izgled).

2 Kako biste izradili novi izgled pomoću unaprijed postavljenog izgleda, odaberite gumb za željenu kategoriju.

3 Kako biste unaprijed postavljeni izgled povezali s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir pokraj [Connect Database] (Poveži bazu podataka).

4 Kako biste otvorili postojeći izgled, kliknite [Open] (Otvori).

5 Kako biste otvorili aplikaciju za jednostavnu izradu naljepnica za rukovanje električnom opremom, kliknite gumb [Cable Labeling Wizard] (Čarobnjak za etiketiranje kabela).

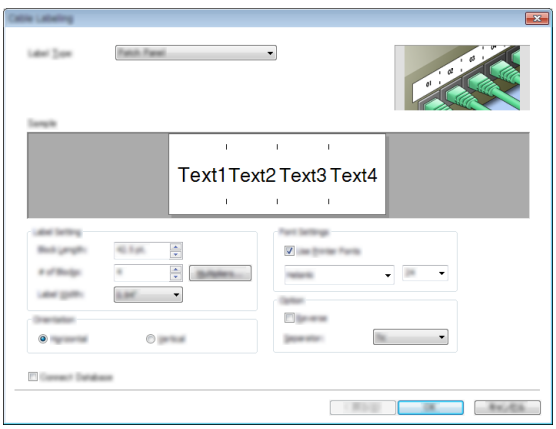

Ispisivanje aplikacijom P-touch Editor

Način rada Express

Ovaj način rada omogućuje brzu i jednostavnu izradu izgleda koji sadrže tekst i slike.

Ispod je objašnjen zaslon načina rada [Express].

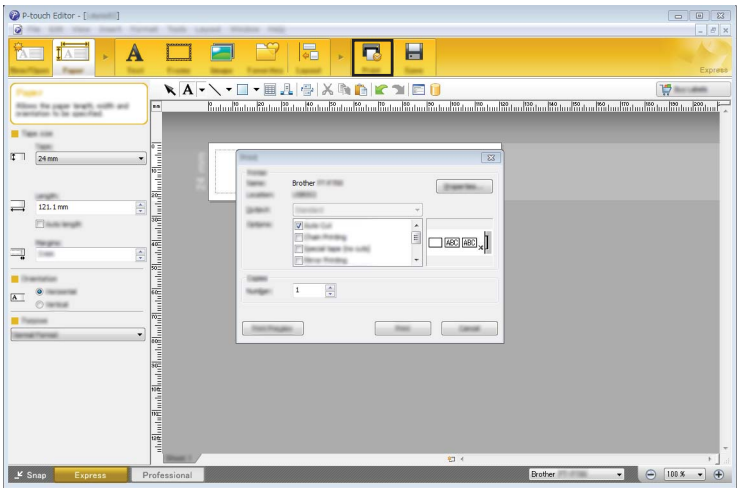

Ispisivati možete tako da odaberete [Print] (Ispiši) u [File] (Datoteka) na traci izbornika ili tako da kliknete ikonu [Print] (Ispiši). (Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu [Print] (Ispiši).)

Način rada Professional

Ovaj način rada omogućuje izradu izgleda pomoću širokog raspona naprednih alata i opcija.

Ispod je objašnjen zaslon načina rada [Professional].

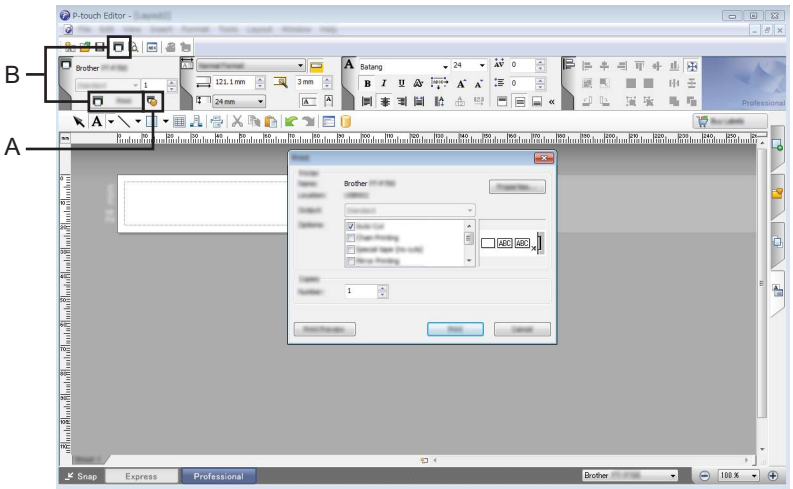

Ispisivati možete tako da odaberete [Print] (Ispiši) u [File] (Datoteka) na traci izbornika ili tako da kliknete ikonu [Print] (Ispiši) (A). Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu [Print] (Ispiši).

Druga mogućnost je da odaberete „B” kako biste započeli s ispisivanjem bez odabiranja postavki za ispisivanje.

Način rada Snap

Ovaj način rada omogućuje da uhvatite djelić zaslona ili cijeli zaslon, ispišete ga kao sliku i pohranite ga za buduću upotrebu.

1. Kliknite gumb za odabir načina rada [Snap].
   Prikazat će se dijaloški okvir [Description of Snap mode] (Opis načina rada Snap).

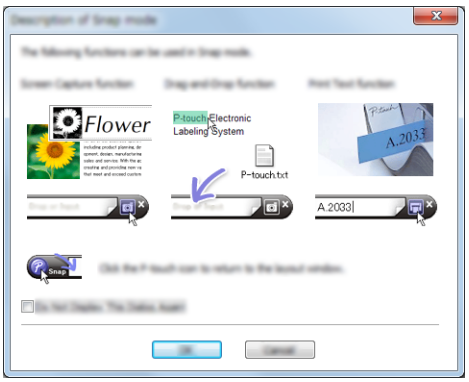

2. Kliknite [OK] (U redu).
   Prikazat će se paleta načina rada [Snap].

Upotreba aplikacije P-touch Editor (za Macintosh)

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

Dvaput kliknite ikonu [P-touch Editor] na radnoj površini.

Napomena

Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Dvaput kliknite [Macintosh HD] – [Aplikacije] – [P-touch Editor], zatim ikonu aplikacije [P-touch Editor].

Pokreće se aplikacija P-touch Editor.